


# KLEBEANLEITUNG AUTOAUFKLEBER



1. Rollen Sie den Aufkleber aus und positionieren Sie ihn. Fixieren Sie den Aufkleber mit Kreppband, so dass er keine Türgriffe und Ähnliches überdeckt.

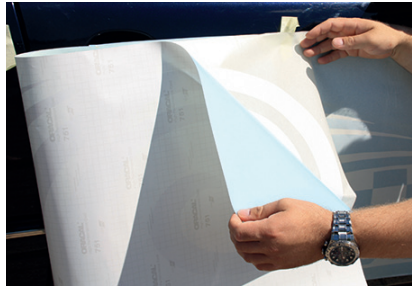

2. Klappen Sie die erste Seite des Aufklebers nach innen über und lösen Sie die Trägerfolie ab.



3. Der Aufkleber wird mit Kreppband fixiert und der abgezogene Teil der Trägerfolie abgeschnitten.



4. Besprühen Sie den Aufkleber und das Auto mit einer Wasser-Spülmittellösung (wenige Tropfen Spülmittel).



5. Kleben Sie nun das Motiv auf Ihr Auto, wobei es durch Schieben in der Position korrigiert werden kann.



6. Nun streichen Sie mit der Hand oder Ähnlichem von innen nach außen. Dadurch entfernen Sie das Wasser zwischen Aufkleber und Auto.



7. Trennen Sie mit einem Cutter den Aufkleber z. B. über dem Türspalt oder anderen notwendigen Stellen.



8. Ziehen Sie das Papier-tape von dem Motiv ab. Sie können das Papier-tape auch Stück für Stück abreißen.



9. Zum Schluss drücken Sie die Ecken gut an und streichen eventuelle Blasen heraus. **Der Aufkleber muss nun 30 bis 60 Minuten trocknen (abhängig von der Außentemperatur).**