




1
Lege deinen Wandsticker auf eine ebene Unterlage und entferne die **überschüssige Stickerfolie** um das Motiv herum.

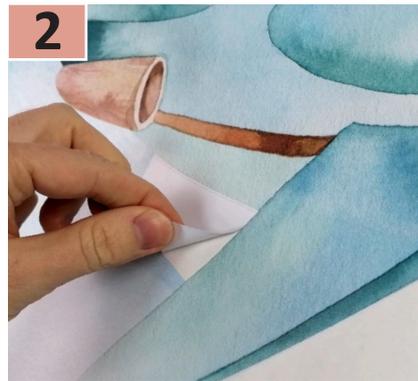

2
Achtung! Entferne auch die überschüssige Stickerfolie im Motiv.



3
Entferne nun den Wandsticker ca. 10 cm von der Trägerfolie.



4
Klebe die ersten 10 cm des Wandstickers an die Wand und drücke ihn dabei fest an.



5
Nun entferne langsam die **gesamte Trägerfolie** und drücke gleichzeitig den Wandsticker fest an die Wand.



6
Überprüfe, ob der Wandsticker komplett an der Wand klebt. Drücke lose Stellen mithilfe eines weichen Tuchs an.

TIPPS

- Bei frisch gestrichenen Wänden 3 Wochen warten, bevor du den Wandsticker anbringst!
- Das Anbringen des Wandstickers geht, gerade bei größeren Motiven, am besten zu zweit.
- Hast du viele Einzelteile, schneide den Wandsticker zu Beginn einfach auseinander und klebe ihn Stück für Stück auf!

