

1 Lege Dein Wandtattoo auf eine feste Unterlage und streiche es mit den Händen glatt. **Das weiße Trägerpapier liegt oben (siehe Erklärung unten).**




2 Drücke das **weiße Trägerpapier** mit einer weichen Karte oder einem Raker fest auf das Wandtattoo und der Übertragungsfolie.



3 Ziehe das **weiße Trägerpapier (oben)** langsam ab. Das Wandtattoo bleibt auf dem **Übertragungspapier** kleben.



4 Positioniere das Wandtattoo mithilfe dem **Übertragungspapier** gerade an an der Wand.

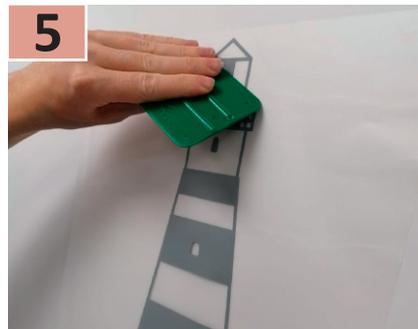

5 Das Wandtattoo wird nun fest mit einem Raker oder weichen Karte angedrückt. **Bitte vergesse nicht die Ränder und Kanten.**



6 Ziehen das **Übertragungspapier** sehr vorsichtig in einem flachen Winkel langsam ab.

TIPPS

- Bei frisch gestrichenen Wänden 3 Wochen warten, bevor du das Wandtattoo anbringst!
- Das Wandtattoo innerhalb von 2 Monaten anbringen da sonst die Klebekraft nachlässt.
- Hast du viele Einzelteile, schneide das Wandtattoo zu Beginn einfach auseinander und klebe es Stück für Stück auf!

